SAMSUNG

SM-V700

Manualul utilizatorului

www.samsung.com

Despre acest manual

Puteți utiliza acest Gear ca dispozitiv partener pentru anumite dispozitive mobile Samsung Android™ sau pentru dispozitive mobile. Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a explica aplicațiile şi caracteristicile care sunt disponibile atunci când Gear este conectat la un dispozitiv mobil.

- Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza Gear pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranță.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale Gear.
- Imaginile şi capturile de ecran pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul poate diferi față de produsul final sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicații şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultați site-ul web Samsung *www.samsung.com*.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcție de Gear, de software sau de furnizorul de servicii.
- Aplicațiile şi funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau de specificațiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alt furnizor decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a Gear sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conținuturi media furnizate cu acest Gear sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu Gear sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu Gear, contactați un Centru Service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al Gear sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcționări necorespunzătoare ale Gear şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung şi vor anula garanția.

- Odată ce actualizarea de la Android la Tizen a început, sistemul de operare nu poate fi schimbat înapoi la Android.
- Atunci când începe actualizarea sistemului de operare, dispozitivul Gear efectuează o revenire la setările din fabrică. Înainte de a actualiza sistemul de operare, asigurați-vă că realizați copia de rezervă a tuturor datelor importante stocate în dispozitivul Gear.
- Atunci când dispozitivul Gear este actualizat la sistemul de operare Tizen, asigurați-vă că actualizați Gear Manager la cea mai recentă versiune.

Pictograme pentru instrucțiuni

Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2014 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

Cuprins

Introducere

7 Despre Gear
7 Conținut pachet
8 Aspectul dispozitivului
9 Buton
10 Încărcarea bateriei
13 Modul de purtare a Gear
14 Pornirea şi oprirea Gear
15 Notificări pentru utilizarea caracteristicii Bluetooth
16 Conectarea Gear la un dispozitiv mobil
19 Blocarea şi deblocarea dispozitivului Gear
19 Reglarea luminozității ecranului
19 Reglarea volumului
19 Comutarea la Modul Silențios

Noțiuni de bază

20 Vizualizarea stării conexiunii dispozitivului mobil și a bateriei
20 Utilizarea ecranului senzitiv
24 Vizualizarea ecranului Acasă
28 Ecranul de Aplicații
28 Utilizarea aplicațiilor
29 Securizarea dispozitivului Gear
29 Utilizarea caracteristicilor de apelare
31 Utilizarea notificărilor
34 Transferul fişierelor
34 Actualizarea dispozitivului Gear

Aplicații

36 Cameră foto
38 Galerie
40 Contacte
40 Ecran de formare
40 Mesaje
41 E-mail
42 Găsiți disp. meu
42 Jurnale
43 Player muzical
44 Controler media
45 Aplicații pentru gestionarea sănătății
46 Pedometru
48 Somn
49 Antrenament
51 S Voice
52 Cronometru
52 Temporizator
53 Program
53 Notiță vocală
54 Controale
54 Meteo

Setări

55 Ceas
55 Fundaluri
55 Notificări
56 Sunet
56 Afişare
57 Bluetooth
57 Apăs. 2 ori
57 Blocare confid.
58 Profil
58 Reset. Gear
58 Informații G...

Gear Manager

59 Lansarea aplicației Gear Manager
59 Conectarea la un nou dispozitiv Gear
59 Configurarea setărilor dispozitivului Gear
60 Funcție stil ecr. pornire
60 S Health
61 Notificări
61 Aplicațiile mele
62 Samsung Apps
63 Căutare Gear propriu
63 Setări
65 Ajutor

Depanare

Introducere

Despre Gear

Când conectați Gear la dispozitivul dvs. mobil, îl puteți utiliza pentru a vizualiza jurnalele apelurilor sau pentru a seta alarmele. Puteți utiliza dispozitivele mobile mai convenabil prin conectarea la diverse aplicații folosind Gear. Setați-vă programul de exerciții și gestionați-vă sănătatea prin conectarea lui Gear la un dispozitiv mobil.

Pentru a conecta Gear la un dispozitiv mobil, instalați Gear Manager pe dispozitivul mobil. Accesați ***apps.samsung.com/gear1*** pentru a descărca cea mai recentă versiune a aplicației Gear Manager.

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Gear
- Încărcător
- Ghid de pornire rapidă

- Articolele furnizate împreună cu Gear şi accesoriile disponibile pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest Gear şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu Gear înainte de achiziționare.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu Gear.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Funcționările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcție de companiile producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Aspectul dispozitivului

Gear

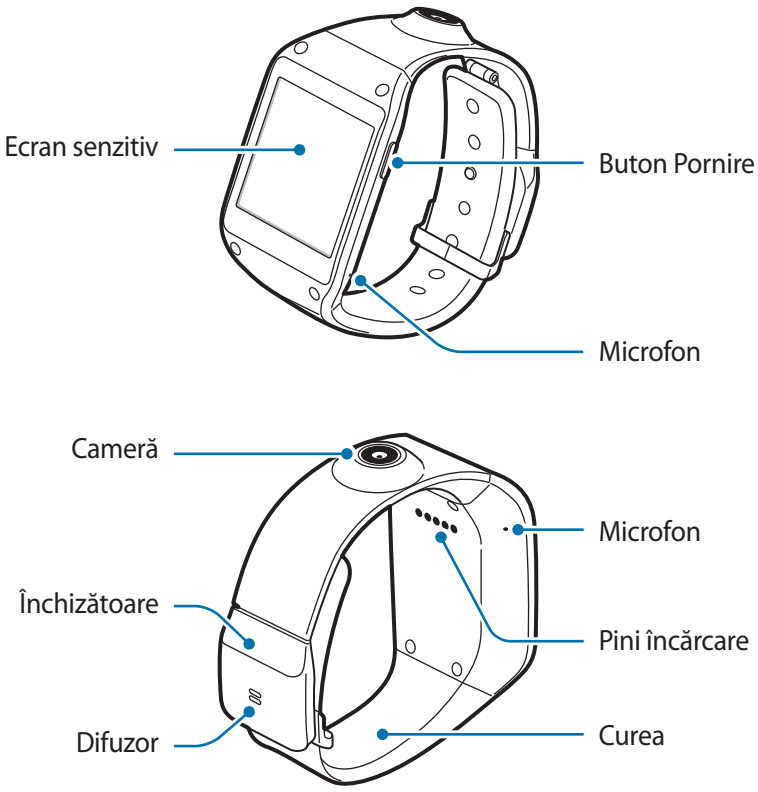

- Umiditatea şi lichidele pot deteriora Gear. Păstrați dispozitivul Gear uscat.
- Asigurați-vă că mențineți cureaua curată. Contactul cu agenți contaminanți, cum ar fi praful sau vopseaua, poate conduce la pătarea curelei și este posibil ca aceasta să nu poată fi curățată în totalitate.

- Nu utilizați o folie de protecție a ecranului. Nerespectarea acestei indicații cauzează funcționarea necorespunzătoare a senzorilor ecranului senzitiv.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Dacă difuzorul este ud, sunetul poate fi distorsionat. Asigurați-vă că difuzorul este uscat.

Încărcător

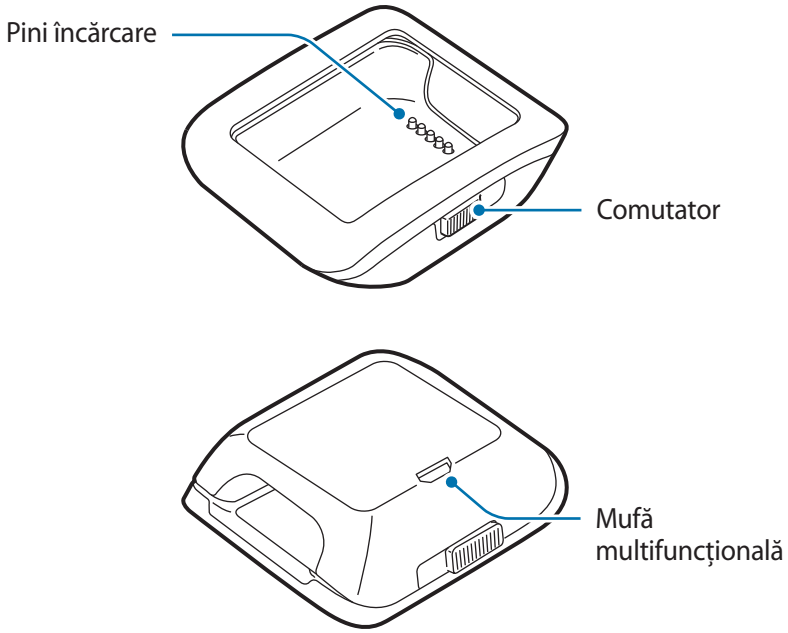

Buton

Buton	Funcție
Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri Gear. • Apăsați pentru a vă deplasa la ecranul Ceas. • Apăsați pentru a bloca Gear în ecranul Ceas. • Țineți apăsat cel puțin 7 secunde pentru a reporni Gear.

Încărcarea bateriei

Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteți utiliza un computer pentru a încărca Gear conectându-le prin intermediul unui cablu USB.

Utilizați numai încărcătoare, baterii și cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului Gear.

- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, Gear nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni Gear.
- Încărcătorul furnizat cu Gear este utilizat pentru încărcarea bateriei dispozitivului. Aveți grijă să nu pierdeți încărcătorul.

Încărcarea cu ajutorul încărcătorului

1 Glisați și țineți comutatorul, apoi deschideți capacul încărcătorului.

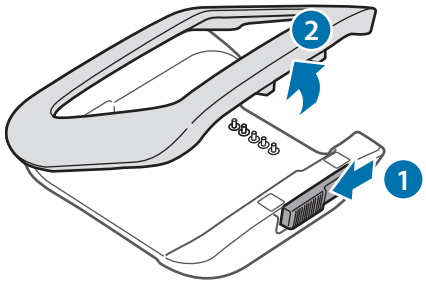

2 Puneți Gear pe încărcător cu pinii de încărcare orientați unii spre ceilalți.

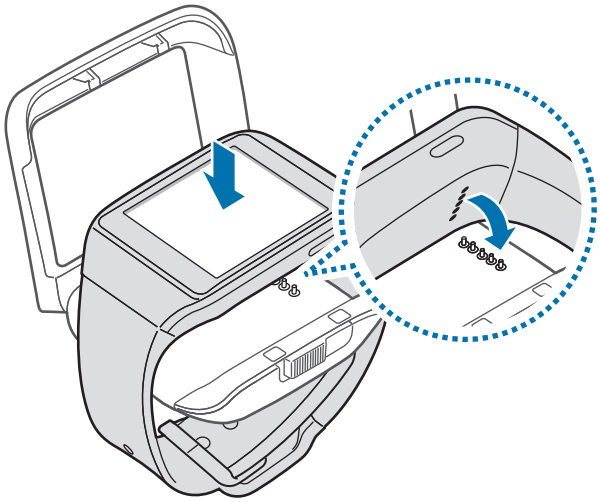

3 Închideți capacul încărcătorului.

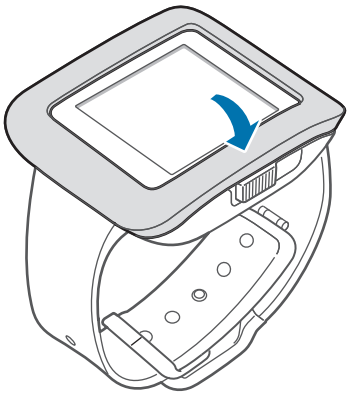

4 Conectați capătul mic al încărcătorului în mufa multifuncțională a încărcătorului şi conectați capătul mare al încărcătorului la o priză electrică.

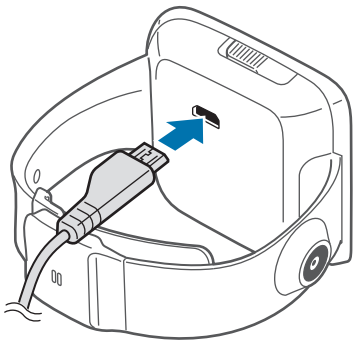

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a Gear. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

- În timpul încărcării, nu puteți utiliza înregistrarea vocii şi camera.
- În timp ce Gear se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul de la Gear.
- În timpul încărcării, Gear se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele acestuia. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă Gear nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

După încărcarea completă, deconectați Gear de la încărcător.

Mai întâi decuplați Gear din încărcător, iar apoi deconectați încărcătorul de la priza electrică.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurință în timpul încărcării.

Despre utilizarea bateriei

- Timpul de funcționare a bateriilor este afectat de modul de utilizarea a dispozitivului şi de starea bateriei.
- Bateria este un element consumabil. Durata de viață a bateriei poate fi redusă când mai multe aplicații sau caracteristici rulează simultan. De asemenea, chiar dacă dispozitivul nu este utilizat, durata de viață a bateriei poate fi redusă.
- Bateria se consumă şi încărcarea utilă se scurtează în timp.
- Energia bateriei poate fi afectată, de asemenea, atunci când rulați videoclipuri de înaltă definiție. Efectele asupra energiei bateriei pot varia în funcție de situație.

Modul de purtare a Gear

1 Deblocați închizătoarea.

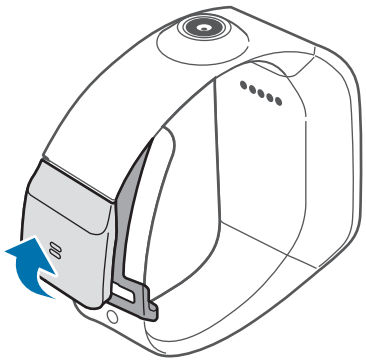

- Aveți grijă să nu vă răniți unghiile când deblocați clema.
- Nu îndoiți excesiv cureaua. Nerespectarea acestei indicații poate deteriora dispozitivul.

2 Deschideți clama, potriviți cureaua la încheietura mâinii cu ajutorul suportului de fixare, apoi apăsați pe închizătoare pentru a închide.

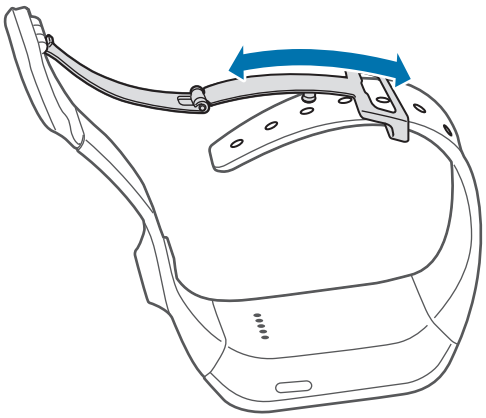

Pornirea şi oprirea Gear

Dacă porniți Gear pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran. Instrucțiunile descriu modul de conectare a lui Gear la un dispozitiv mobil şi modul de configurare al acestuia.

Țineți apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni Gear. Apare o fereastră pop-up care oferă instrucțiuni pe ecran şi vă solicită să descărcați şi să instalați Gear Manager. Puteți utiliza Gear numai după ce Gear Manager este instalat pe dispozitivul mobil. Consultați 'Conectarea Gear la un dispozitiv mobil' pentru detalii.

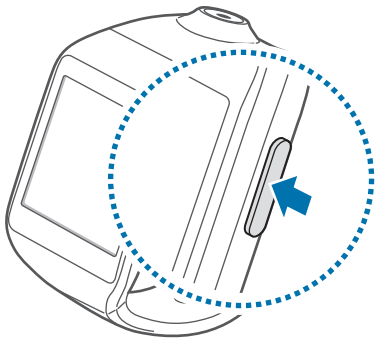

Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.

Pentru a opri Gear, țineți apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeți **Oprire**.

Notificări pentru utilizarea caracteristicii Bluetooth

- Pentru a evita problemele când conectați Gear la celălalt dispozitiv mobil, aşezați dispozitivele aproape unul de celălalt.
- Asigurați-vă că Gear şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de conexiune Bluetooth (10 m). Distanța poate varia în funcție de mediul în care este utilizat dispozitivul.
- Asigurați-vă că nu există niciun obstacol între Gear şi dispozitivul mobil conectat, inclusiv corpuri umane, pereți, colțuri sau garduri.
- Nu atingeți antena Bluetooth a dispozitivului mobil conectat.
- Bluetooth utilizează aceeaşi frecvență ca anumite produse industriale, ştiințifice, medicale şi de mică putere şi pot avea loc interferențe când realizați conexiuni în apropierea acestor tipuri de produse.
- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți şi primiți date de la dispozitive de încredere şi securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu Gear.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fişierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Conectarea Gear la un dispozitiv mobil

Actualizați Gear Manager pe dispozitivul mobil la cea mai recentă versiune şi conectați Gear la dispozitivul mobil prin Bluetooth.

- Nu puteți instala Gear Manager pe dispozitivele mobile care nu acceptă sincronizarea Gear. Asigurați-vă că dispozitivul mobil este compatibil cu Gear.
- Nu puteți conecta un dispozitiv mobil la mai multe dispozitive Gear în acelaşi timp.

1 **Gear** Porniți Gear.

2 **Gear** Citiți informațiile despre descărcare şi atingeți **Înainte**. Apar detaliile despre modelul Gear.

3 **Dispozitiv mobil** Vizitați ***apps.samsung.com/gear1*** pentru a actualiza **Gear Manager** la cea mai recentă versiune.

4 **Dispozitiv mobil** Atingeți **Descărcare** pe pagina web accesată. Dispozitivul mobil accesează automat actualizările aplicației Gear Manager disponibile de la **Samsung Apps**.

5 **Dispozitiv mobil** Atingeți **Actualizare** → **Acceptare şi descărcare**. Cea mai recentă versiune a aplicației **Gear Manager** este descărcată pe dispozitivul mobil.

6 **Dispozitiv mobil** Pe ecranul de Aplicații, atingeți **Gear Manager**.

7 **Dispozitiv mobil** Selectați numele modelului Gear (de ex. Gear (0000)) care a apărut în Pasul 2.

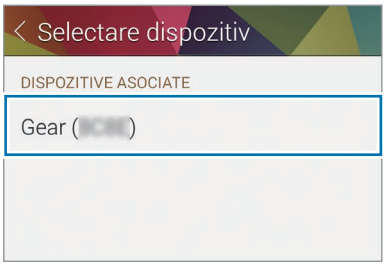

8 **Dispozitiv mobil** Când apare fereastra **Solicitare de asociere Bluetooth**, atingeți **OK**.

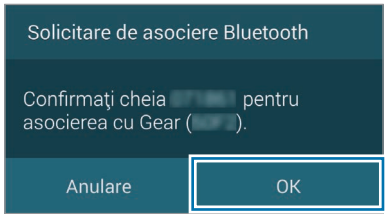

Gear Când apare fereastra de conectare, atingeți **OK**.

9 **Dispozitiv mobil** Fereastra **Instalare** se deschide.

10 **Dispozitiv mobil** Citiți și acceptați termenii și condițiile și urmați instrucțiunile de pe ecran.

- Atunci când dispozitivele sunt conectate, Gear Manager se lansează pe dispozitivul mobil. Apoi, ecranul Ceas apare pe Gear.

- Ghidul aplicației Gear Manager se deschide.
- Puteți regla configurarea pentru Gear în Gear Manager.
- Metodele de conectare și capturile de ecran pot varia în funcție de tipul dispozitivului și de versiunea de software a dispozitivului.
- **Când conectați Gear la un alt dispozitiv mobil**

  Dacă doriți să conectați Gear la un dispozitiv mobil nou achiziționat sau la un alt dispozitiv mobil pentru prima dată resetați-l. Resetarea va șterge datele din memorie. După resetare, puteți conecta Gear la un un alt dispozitiv mobil.

Blocarea şi deblocarea dispozitivului Gear

Atunci când nu este utilizat, blocați Gear pentru a preveni orice operațiune nedorită. Apăsând pe butonul Pornire opriți ecranul Ceas și puneți Gear în modul blocare. Gear se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca Gear, apăsați pe butonul Pornire.

Reglarea luminozității ecranului

Puteți regla luminozitatea ecranului pe Gear pentru a se potrivi mediului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Afişare** → **Luminoz.**, apoi reglați luminozitatea.

În condiții de lumină puternică, cum ar fi lumina directă a soarelui, puteți seta luminozitatea ecranului dispozitivului Gear la maxim pentru a utiliza **Mod Exterior**. Dacă ecranul rămâne oprit timp de 5 minute, Modul Exterior este resetat automat la setările implicite.

Reglarea volumului

Reglați volumul în sus sau în jos pentru a ajusta volumul lui Gear.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Sunet** → **Volum**. Apoi, selectați un element şi reglați-l.

Nu țineți difuzorul Gear aproape de urechi. Expunerea excesivă la sunete puternice poate cauza afecțiuni ale auzului.

Comutarea la Modul Silențios

Utilizați una din următoarele metode:

- Țineți apăsat butonul Pornire, apoi atingeți **Sunet** sau **Vibrație**.
- Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Sunet** → **Mod sunet** → **Vibrație** sau **Silențios**.

Noțiuni de bază

Vizualizarea stării conexiunii dispozitivului mobil și a bateriei

Derulați la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă și atingeți **Setări**. Următoarele pictograme oferă informații despre starea Gear. Aceste pictograme apar în partea de sus a ecranului.

Pictogramă	Semnificație
	Dispozitiv mobil conectat
	Dispozitiv mobil deconectat
	Nivel de energie a bateriei

Utilizarea ecranului senzitiv

Folosiți numai degetele pentru utilizarea ecranului senzitiv.

- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite și nu aplicați o forță excesivă pe acesta cu vârful degetelor.

- Gear poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați Gear.

Gesturi

Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu sau pentru a apăsa un buton de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

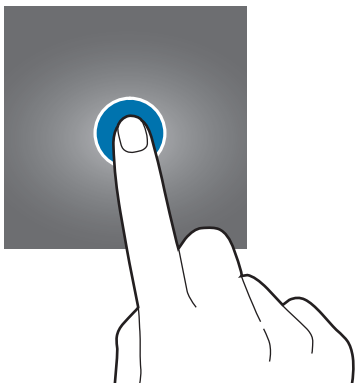

Ținerea apăsată

Țineți apăsat ecranul cu două degete pentru a deschide o listă de aplicații utilizate recent.

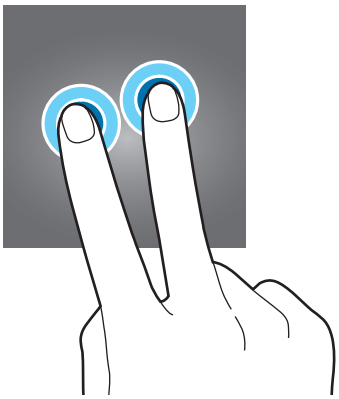

Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

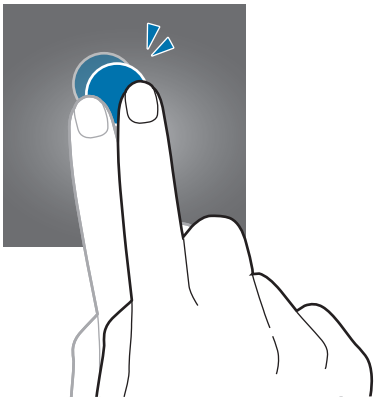

Pentru a verifica starea curentă a lui Gear și pentru a vizualiza nivelul bateriei, atingeți de două ori oriunde pe ecran folosind două degete. De asemenea, puteți regla volumul şi luminozitatea ecranului.

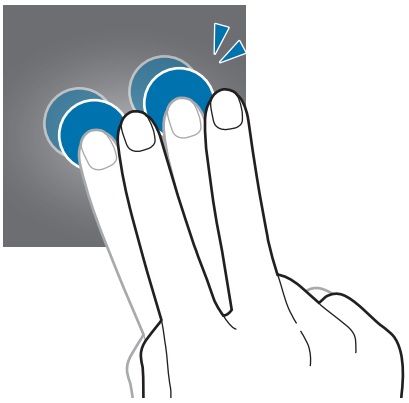

Deplasare rapidă

Deplasați rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații pentru a vedea alt panou.

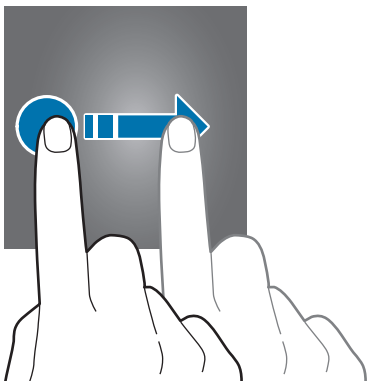

Deplasați rapid cu degetul în jos din partea de sus a ecranului în timp ce utilizați aplicațiile, pentru a reveni la pagina anterioară.

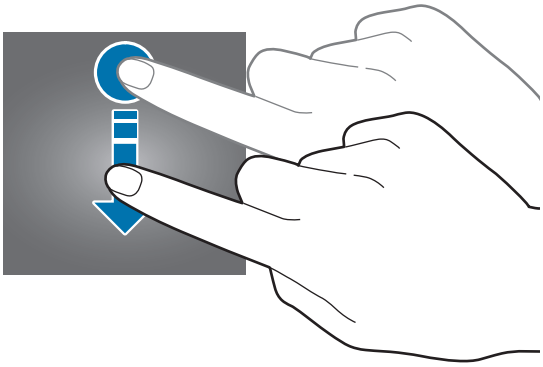

Apropiere

Atingeți ecranul cu degetele și depărtați pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micşora.

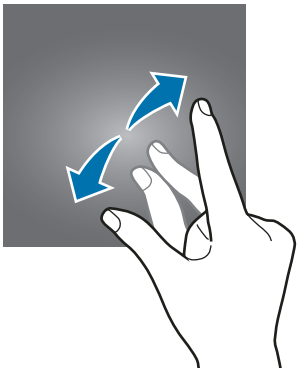

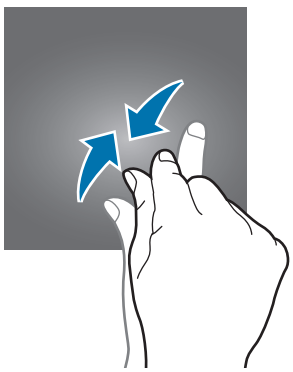

Vizualizarea ecranului Acasă

Vizualizați ecranul Acasă al lui Gear atunci când îl conectați la dispozitivul mobil. Acesta afișează ceasul, widgeturile, comenzile rapide ale aplicațiilor etc.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Panourile ecranului Acasă

Aplicațiile disponibile şi modul de dispunere al acestora pot varia în funcție de versiunea de software.

Număr	Aplicație sau caracteristică
1	**S Voice** Comandați vocal Gear în vederea efectuării diverselor caracteristici. **Player muzical** Ascultați muzică salvată pe Gear. **Notiță vocală** Înregistrați şi gestionați note vocale salvate pe Gear. **Cameră foto** Realizați fotografii sau videoclipuri şi trimiteți-le către dispozitivul mobil conectat.

Număr	Aplicație sau caracteristică
❷	**Pedometru** Numărați pașii pe care i-ați efectuat în fiecare zi și trimiteți înregistrările către dispozitivul conectat. **Antrenament** Setați obiectivele pentru exerciții și măsurați rezultatele și caloriile arse. **Somn** Monitorizați tiparele de somn și înregistrați cât dormiți. **Controale** Vizualizați starea conexiunii și durata de viață rămasă a bateriei. Reglați volumul și luminozitatea ecranului.
❸	**Ceas** Vizualizați data și ora curentă. De asemenea, puteți lansa **Cameră foto**, **Pedometru** sau **Setări**.
❹	**Notificări** Fiți la curent cu o varietate de evenimente, cum ar fi apelurile nepreluate sau mesajele noi, primite pe dispozitivul mobil conectat. **Jurnale** Vizualizați apelurile recente și jurnalele de apeluri ale dispozitivului mobil conectat. **Ecran de formare** Introduceți un număr de telefon utilizând tastatura pentru a efectua un apel. **Contacte** Vizualizați lista de contacte salvate în dispozitivul mobil conectat și efectuați apeluri sau trimiteți mesaje către contacte.

Număr	Aplicație sau caracteristică
5	**Aplicații** Lansați aplicațiile instalate pe Gear. **Setări** Configurați Gear setând elemente, cum ar fi fundalul ceasului, setările pentru afişare şi caracteristica Bluetooth.

Utilizarea ecranului Ceas

În timp ce utilizați Gear, apăsați pe butonul Pornire pentru a reveni la ecranul Ceas.

Editarea pictogramelor ecranului Acasă

Rearanjarea locației pictogramelor

Pe ecranul Acasă, țineți apăsată o pictogramă şi glisați-o la locația dorită.

Ştergerea pictogramelor

Pe ecranul Acasă, țineți apăsată o pictogramă şi glisați-o la pictograma coşului de gunoi.

Nu puteți şterge pictograme de pe panoul Ceas.

Gestionarea panourilor

Particularizați ecranul Acasă adăugând, eliminând sau mutând panouri.

Adăugarea unui panou nou

Pentru a adăuga un panou nou la ecranul Acasă, țineți apăsată o pictogramă. Apoi, glisați-o către . Este adăugat un panou nou la ecranul Acasă şi pictograma selectată apare în noul panou.

Mutarea unui panou

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat un panou şi glisați-l la locația dorită.

Eliminarea unui panou

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat un panou şi glisați-l la pictograma coşului de gunoi.

Schimbarea imaginii de fundal

Puteți schimba culoarea de fundal sau seta imaginea de fundal la cea implicită sau folosind o imagine salvată.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Fundaluri**.

Ecranul de Aplicații

Ecranul de Aplicații afișează pictograme pentru toate aplicațiile.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplicații** pentru a deschide ecranul de Aplicații.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulați la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea aplicațiilor

Pe ecranul de Aplicații, țineți apăsată o aplicație şi glisați-o la locația dorită.

Adăugarea comenzilor rapide

Pe ecranul de Aplicații, țineți apăsată pictograma dorită. Apoi, glisați-o la pictograma Acasă în partea de sus a ecranului. Luați degetul atunci când culoarea pictogramei Acasă se schimbă în portocaliu.

Utilizarea aplicațiilor

Gear poate rula o varietate de aplicații. Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de Aplicații, atingeți o comandă rapidă sau pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Pe ecranul de Aplicații, derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza toate aplicațiile instalate pe Gear.

Deschiderea aplicațiilor utilizate recent

Țineți apăsat ecranul cu două degete, apoi selectați o aplicație utilizată recent pentru a o lansa.

Închiderea aplicației curente

Țineți apăsat ecranul cu două degete şi apoi atingeți **Închidere totală**. De asemenea, puteți glisa ecranul de aplicații la stânga sau la dreapta pentru a o închide.

Securizarea dispozitivului Gear

Utilizând modelul de blocare, nu permiteți altor persoane să utilizeze sau să acceseze datele şi informațiile personale stocate în Gear atunci când acesta este deconectat de la dispozitivul mobil. Puteți seta un cod PIN pentru a securiza Gear.

Setarea unui cod PIN

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Blocare confid.** → **Blocare confid.** → **PIN**.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta un cod PIN format din cel puțin patru cifre.

Dacă setați un cod PIN de deblocare, Gear se va bloca automat atunci când acesta se deconectează de la dispozitivul mobil.

Deblocarea Gear

Porniți ecranul apăsând pe butonul Pornire, apoi introduceți codul PIN de deblocare. Alternativ, conectați la dispozitivul mobil din nou pentru a debloca automat Gear.

Utilizarea caracteristicilor de apelare

Efectuarea unui apel

Pe ecranul Acasă, atingeți **Ecran de formare**, introduceți un număr utilizând tastatura, apoi atingeți pentru a efectua un apel. Alternativ, pe ecranul Acasă, atingeți **Contacte** → un contact → un număr de telefon sau atingeți **Jurnale** → un contact → .

Pe durata unui apel

Puteți selecta din următoarele acțiuni:

- : Reglați volumul atingând sau .
- / → : Deconectați Gear şi continuați apelul pe dispozitivul mobil.
- → : Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- → : Deschideți tastatura.
- → : Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- : Terminați apelul curent.

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați la dreapta.

Dacă serviciul de apel în aşteptare este activ, se poate efectua un al doilea apel. Când primiți un al doilea apel, terminați sau puneți în aşteptare primul apel.

Respingerea unui apel

Respingeți un apel primit şi trimiteți un mesaj de respingere către apelant.

Când primiți un apel, glisați la stânga. Pentru a trimite un mesaj atunci când respingeți un apel primit, selectați un mesaj din lista de mesaje de respingere.

Utilizarea notificărilor

Fiți la curent cu o varietate de evenimente, cum ar fi apelurile nepreluate sau mesajele noi, primite pe dispozitivul mobil conectat.

Dacă un mesaj include text lung sau ataşamente, verificați detaliile mesajului pe dispozitivul mobil conectat.

Verificarea notificărilor

Verificarea imediată a notificărilor

Când este primită o notificare, informațiile despre notificare, cum ar tipul şi ora la care este primită, apar pe ecran. Când apare o notificare, atingeți-o pentru a vizualiza detaliile. Un exemplu de notificări pentru un e-mail este ilustrat în imaginea de mai jos:

Verificarea notificărilor mai târziu

1 Atingeți **Notificări** pe ecranul Acasă.

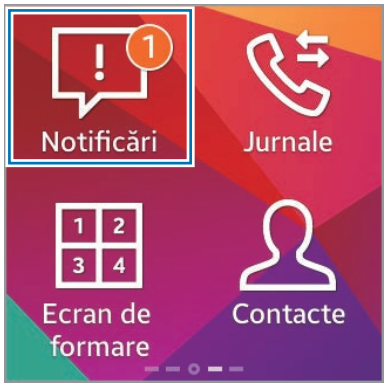

2 Selectați un tip de notificare.

3 Selectați o notificare pentru a vizualiza detaliile.

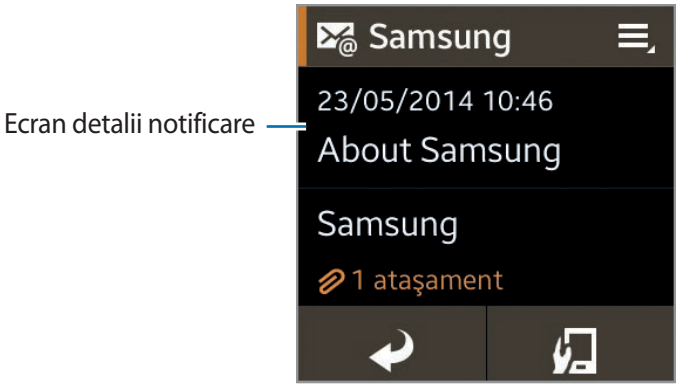

4 În ecranul detaliilor privind notificarea, atingeți pentru a utiliza caracteristici suplimentare:

- **Apel**: Efectuați un apel către număr.
- **Răspuns**: Răspundeți la mesaj utilizând şabloanele pentru mesaj, S Voice sau emoticoane.
- **Afiş. pe disp.**: Vizualizați mesajul pe dispozitivul mobil conectat.
- **Ştergere**: Ştergeți mesajul.

- Puteți primi notificări pe Gear pentru elementele selectate. În Gear Manager, atingeți **Notificări**, apoi bifați elemente în **NOTIFICĂRI PENTRU GEAR** sau în **NOTIFICĂRI GENERALE**.
- Dacă setați **Notificări** → **Limitare notificări** în Gear Manager, nu veți putea vizualiza anumite notificări pe Gear atunci când dispozitivul mobil este în folosință. Când **Limitare notificări** este setată, încă puteți vizualiza notificările pentru apelurile primite şi alarme pe Gear.
- Dacă setați **Notificări** → **Păstrați ecranul oprit** în Gear Manager, Gear primeşte notificări atunci când ecranul este oprit.

Transferul fişierelor

Mutați fişiere audio, video sau alte tipuri de fişier dintr-un computer pe Gear sau invers.

1 Conectați Gear la computer utilizând cablul USB.

2 Pe computer, deschideți folderul Computer şi faceți dublu-clic pe **Gear (XXXX)** → **Gear**.

3 Selectați un fişier pe computer şi copiați-l în locația de stocare dorită de pe Gear.

4 Nu deconectați cablul USB.

- Nu deconectați Gear şi cablul USB în timpul transferului fişierelor. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate deteriora Gear sau poate conduce la pierderea datelor.
- Nu deconectați Gear de la computer în timp ce un fişier media stocat în Gear este redat pe computer. Opriți redarea media pe computer şi deconectați Gear şi computerul.
- Dacă utilizați un hub USB, conexiunea poate să nu funcționeze corespunzător şi aceasta poate cauza o funcționare necorespunzătoare a transferului de fişiere. Este recomandat să conectați Gear direct la portul USB al computerului.

Actualizarea dispozitivului Gear

Gear poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software. Vizitați site-ul web Samsung pentru a actualiza software-ul pentru Gear.

Actualizarea cu Gear Manager

Gear poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

1 Atingeți **Gear Manager** pe ecranul de Aplicații al dispozitivului mobil.

2 În lista **DISPOZITIV ASOCIAT**, atingeți numele dispozitivului Gear.

3 Atingeți **Actualiz. software** → **Actualizare**.

4 Citiți informațiile despre descărcare în fereastra pop-up şi atingeți **OK**.

Gear actualizează automat software-ul atunci când este disponibilă o nouă versiune.

Actualizarea cu Samsung Kies

Descărcați cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung. Lansați Samsung Kies şi conectați Gear la computer. Samsung Kies recunoaşte automat Gear şi afişează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceți clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultați site-ul web Samsung pentru detalii privind modul de actualizare.

1 Faceți clic pe **Actualizare** în caseta de dialog pentru a începe procesul de actualizare.

Dacă nu apare automat o casetă de dialog, faceți clic pe Gear în lista de **Dispozitive conectate**, apoi faceți clic pe **Actualizare firmware**.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de actualizare.

Când actualizarea este finalizată, apare un mesaj de finalizare pe ecran şi Gear se resetează automat.

- Verificați starea bateriei Gear înainte de actualizarea software-ului. Încărcați bateria complet înainte de actualizarea software-ului.
- Nu opriți computerul sau deconectați cablul USB în timp ce Gear se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului Gear, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare.
- În timpul actualizării dispozitivului Gear, nu lansați alte aplicații pe computer şi nu îl utilizați. Nerespectarea acestei indicații poate conduce la supraîncărcarea computerului.
- Dacă pierdeți conexiunea cu Internetul în timpul actualizării software-ului, verificați conectarea corespunzătoare a cablului LAN. Apoi, încercați din nou.
- Actualizările firmware-ului vor continua numai atunci când Gear este conectat corespunzător cu computerul. Atunci când Gear este conectat corespunzător, şi numele modelul Gear apar în stânga ecranului Samsung Kies.

Aplicații

Cameră foto

Utilizați această aplicație pentru a realiza fotografii sau videoclipuri. Gear poate salva până la 50 de fotografii şi 9 videoclipuri.

Utilizați **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile şi videoclipurile realizate cu ajutorul camerei Gear.

Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de Acasă.

- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, Gear poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Dacă Gear a salvat 50 de fotografii sau 9 videoclipuri, nu puteți realiza mai multe fotografii sau videoclipuri. Accesați Galerie şi ştergeți fişiere sau transferați-le în dispozitivul mobil conectat. După ce ați transferat fişiere în dispozitivul mobil şi ați realizat mai multe fotografii sau videoclipuri, Gear va şterge fişierele transferate pentru a elibera memorie.
- În timpul încărcării, nu puteți utiliza această aplicație.

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizați fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Realizarea fotografiilor

Atingeți ecranul pentru a realiza o fotografie.

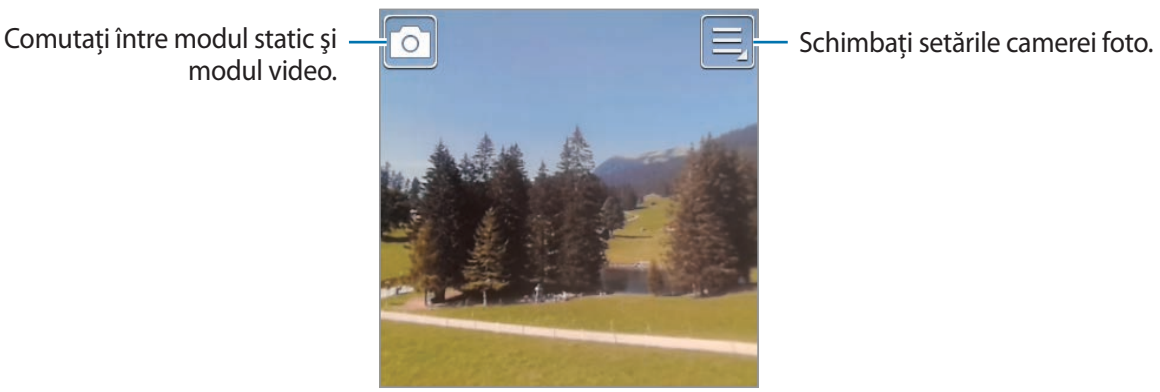

Realizarea unei fotografii cu sunet

Utilizați acest mod pentru a capta sunetul ambiental printr-o fotografie.

Atingeți → **Sunet și foto** → **Pornit**. Derulați în jos din partea de sus a ecranului pentru a reveni la ecranul camerei şi atingeți ecranul pentru a realiza o fotografie. Gear înregistrează 9 secunde de sunet înaintea realizării fotografiei. Pentru a opri înregistrarea sunetului, atingeți ecranul din nou.

Vizualizarea imaginilor

După realizarea unei fotografii, derulați la stânga pentru a vizualiza imaginea. Derulați la dreapta pentru a reveni la ecranul camerei.

Realizarea videoclipurilor

Realizarea unui videoclip

Selectați , apoi atingeți ecranul pentru a realiza un videoclip. Pentru a opri înregistrarea, atingeți ecranul din nou.

Timpul maxim de înregistrare este de 15 secunde. După ce înregistrați trei videoclipuri, camera se va închide pentru a menține performanța dispozitivului.

Vizualizarea videoclipurilor

După înregistrarea unui videoclip, derulați la stânga pentru a reda videoclipul. Derulați la dreapta pentru a reveni la ecranul camerei.

Configurarea setărilor pentru Cameră

Atingeți pentru a configura setările camerei. Nu toate opțiunile sunt disponibile atât în modul cameră statică cât şi în modul cameră video.

- **Mod focalizare**: Selectați un mod de focalizare. **Automat** este controlat de cameră. **Macro** este utilizat în cazul obiectelor foarte apropiate.
- **Dimensiune fotografie** / **Dimensiune videoclip**: Selectați o rezoluție. Utilizați o rezoluție mai mare pentru calitate mai bună. Videoclipurile cu rezoluții mai mari ocupă mai multă memorie.
- **Sunet şi foto**: Utilizați această opțiune pentru a realiza o fotografie cu sunet.
- **Semnătură**: Setați Gear să adauge o semnătură fotografiilor.
- **Etichete locație**: Adăugați fotografiei o etichetă a locației GPS.

- Evitați utilizarea caracteristicii Etichete locație în zone umbrite, între clădiri înalte, sau pe timp de vreme rea. Recepția semnalului GPS poate să nu reuşească.
- Informațiile despre locație sunt afişate atunci când imaginile sunt încărcate pe Internet. Pentru a nu permite afişarea informațiilor despre locație, opriți caracteristica Etichete locație.

- **Control voce**: Setați Gear să recunoască comenzile vorbite.

Unele setări nu vor fi salvate atunci când opriți camera.

Galerie

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza imagini şi videoclipuri.

Atingeți **Galerie** pe ecranul de Aplicații.

Vizualizarea imaginilor

Imaginile sunt afişate în funcție de data creării. Selectați o imagine.

Derulați la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărirea şi micşorarea

Utilizați una din următoarele metode pentru a mări în timpul vizualizării unei imagini:

- Atingeți de două ori oriunde pe ecran pentru a mări.
- Atingeți ecranul cu degetele și depărtați-le pentru a mări. Apropiați degetele pentru a micşora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

Redarea videoclipurilor

Fişierele video afişează pictograma în miniatura de previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l urmări și atingeți .

Ştergerea fişierelor

Atunci când vizualizați un fişier, atingeți → **Ştergere** → **OK**.

Pentru a şterge mai multe fişiere odată, țineți apăsat fişierul pentru ştergere pe ecranul listei de fişiere. Apoi, adăugați alte fişiere pentru ştergere şi atingeți → **OK**.

Atingeți pentru a selecta toate fişierele odată.

Partajarea fişierelor

Atunci când vizualizați un fişier, atingeți → **Partaj.** pentru a-l trimite altor persoane sau pentru a-l partaja prin intermediul unui serviciu de rețea de socializare.

Pentru a partaja mai multe fişiere odată, țineți apăsat fişierul pentru partajare pe ecranul listei de fişiere. Apoi, adăugați celelalte fişiere pentru partajare şi atingeți .

Aplicațiile implicite instalate pe Gear nu acceptă această caracteristică. Pentru a utiliza această caracteristică, descărcați aplicații din **Samsung Apps** care acceptă partajarea fişierelor.

Contacte

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza lista de contacte a dispozitivul mobil conectat pe Gear.

Atingeți **Contacte** pe ecranul Acasă.

Puteți trimite un mesaj sau efectua un apel către un contact derulând la stânga sau la dreapta pe o intrare de contact.

Gear sincronizează automat contacte cu dispozitivul mobil atunci când acestea sunt conectate.

Ecran de formare

Utilizați această aplicație pentru a deschide tastatura de apelare şi pentru a efectua un apel.

Atingeți **Ecran de formare** pe ecranul Acasă.

Mesaje

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza mesajele primite pe dispozitivul mobil conectat, pentru a apela sau răspunde expeditorului utilizând Gear.

Atingeți **Mesaje** pe ecranul de Aplicații.

Efectuarea unui apel

Pentru a efectua un apel către expeditor, derulați la dreapta pe mesajul din listă, sau atingeți → **Apel** pe ecranul de navigare pe mesaje.

Răspunderea la un mesaj

Atingeți pe ecranul de navigare pe mesaje sau atingeți → **Răspuns**. Puteți utiliza expresii definite de utilizator salvate în Gear Manager, S Voice şi emoticonuri în răspunsul dvs. Atingeți în meniul pentru răspuns pentru a selecta opțiunile de introducere a textului.

Vizualizarea unui mesaj pe dispozitivul mobil conectat

Pentru a vizualiza un mesaj pe dispozitivul mobil conectat, atingeți pe ecranul de navigarea pe mesaje sau atingeți → **Afiş. pe disp.**

Ştergerea mesajelor

Pe ecranul pentru navigarea pe mesaje, atingeți → **Ştergere**.

De asemenea, puteți atinge , în lista de mesaje, selectați mai multe mesaje pentru ştergere, apoi atingeți **Ştergere** pentru ştergerea imediată a acestora.

Atingeți pentru a selecta toate fişierele odată.

E-mail

Utilizați această aplicație pentru a verifica e-mailurile primite pe dispozitivul mobil conectat.

Atingeți **E-mail** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a deschide un e-mail, selectați-l din listă şi atingeți-l. Va apărea ecranul pentru navigarea pe e-mail.

Vizualizarea e-mailurilor pe dispozitivul mobil conectat

Pentru a verifica e-mailuri pe dispozitivul mobil conectat, atingeți pe ecranul pentru navigarea pe e-mail, sau atingeți → **Afiş. pe disp.**

Ştergerea e-mailurilor

Pe ecranul pentru navigarea pe e-mail al lui Gear, atingeți → **Ştergere**.

De asemenea, puteți atinge , în lista de e-mailuri, selectați mai multe e-mailuri pentru ştergere, apoi atingeți **Ştergere** pentru ştergerea imediată a acestora.

Atingeți pentru a selecta toate e-mailurile odată.

Găsiți disp. meu

Utilizați această aplicație pentru a găsi dispozitivul mobil conectat.

1 Atingeți **Găsiți disp. meu** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți **Start**.

Dispozitivul mobil emite sunete şi porneşte ecranul.

Glisați în afara cercului mare pe dispozitivul mobil sau atingeți **Oprire** pe Gear.

Această caracteristică este disponibilă numai atunci când Gear şi dispozitivul mobil sunt conectate.

Jurnale

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza jurnale de apeluri şi mesaje ale dispozitivului mobil conectat pe Gear.

Atingeți **Jurnale** pe ecranul Acasă.

Derulați în sus sau în jos lista pentru a căuta o anumită intrare de jurnal. Pentru a efectua un apel, derulați intrarea de jurnal la dreapta. Pentru a trimite un mesaj, derulați intrarea de jurnal la stânga.

În vizualizarea detaliată a jurnalului, atingeți pentru a apela numărul.

Pentru a selecta tipul jurnalelor care vor fi afișate, deschideți lista de jurnale şi glisați degetul în jos de la centrul ecranului. Apoi, atingeți **Filtrare după** pentru a selecta jurnalele care vor fi afișate.

Gear sincronizează automat jurnale cu dispozitivul mobil atunci când acestea sunt conectate.

Player muzical

Utilizați această aplicație pentru a asculta muzică salvată pe Gear.

Atingeți **Player muzical** pe ecranul de Acasă.

Înainte de utilizarea acestei aplicații:
Dacă tocmai ați cumpărat sau ați resetat Gear, citiți informațiile de pe ecran despre aplicație și atingeți **OK**.

Asocierea cu căști Bluetooth

1 Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Bluetooth**.

2 Bifați **Bluetooth** pentru a activa caracteristica Bluetooth.

3 Atingeți **Cască BT** și selectați o cască din lista de căști detectate.

Ascultarea muzicii

Atingeți pentru redarea muzicii.

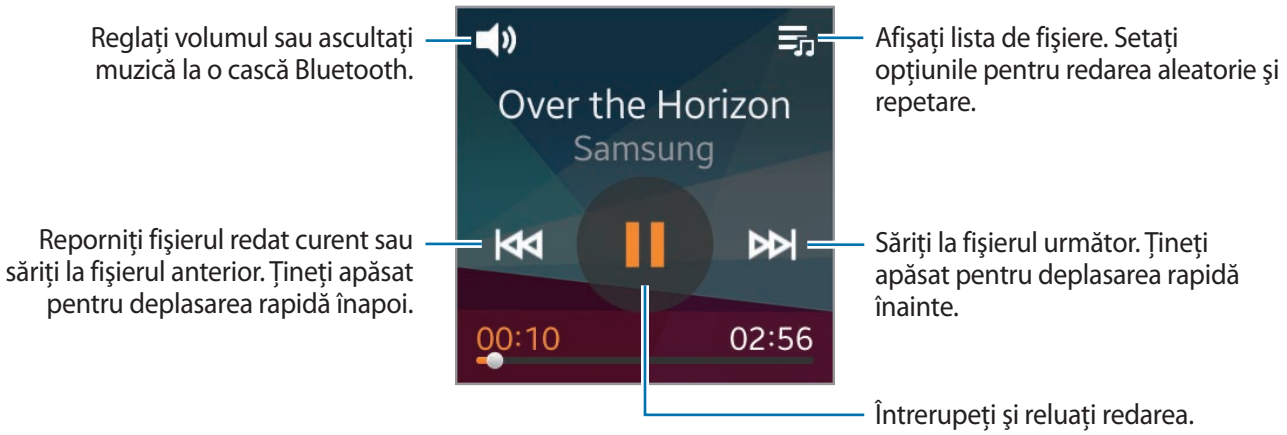
Reglați volumul sau ascultați muzică la o cască Bluetooth.
Afișați lista de fișiere. Setați opțiunile pentru redarea aleatorie și repetare.
Over the Horizon
Samsung
Reporniți fișierul redat curent sau săriți la fișierul anterior. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înapoi.
Săriți la fișierul următor. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înainte.
00:10
02:56
Întrerupeți și reluați redarea.

Controler media

Utilizați această aplicație pentru a reda şi controla fişiere media. Puteți să lansați playerul muzical pe dispozitivul mobil conectat şi să controlați redarea cu ajutorul Gear. Pentru alte fişiere media, porniți mai întâi redarea pe dispozitivul mobil. Puteți controla fişierul care este redat curent de la Gear.

1 Atingeți **Controler media** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți ⏯ pentru a reda fişiere media pe dispozitivul mobil conectat.

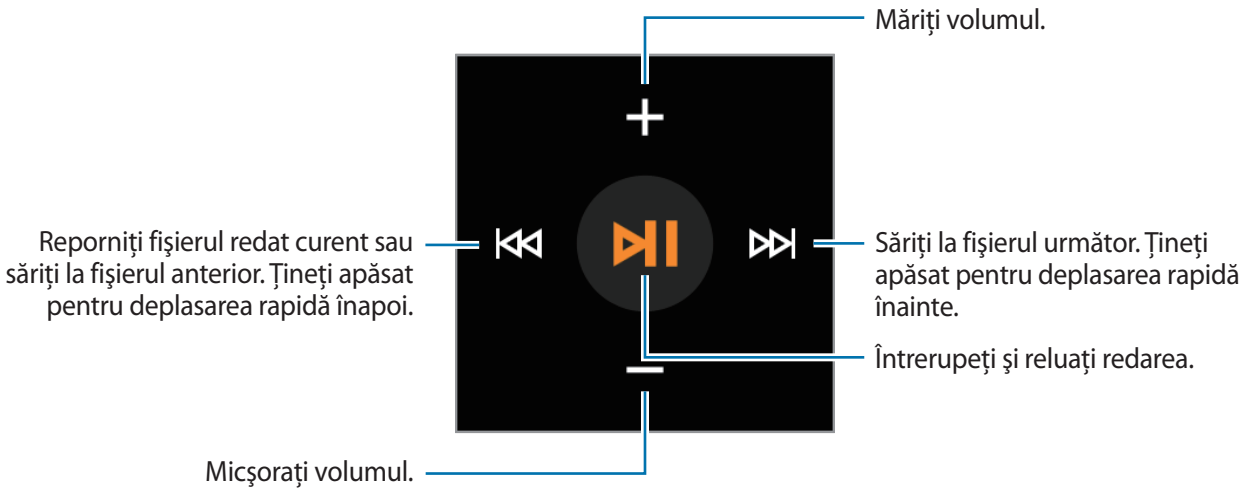
Măriți volumul.
Reporniți fişierul redat curent sau săriți la fişierul anterior. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înapoi.
Săriți la fişierul următor. Țineți apăsat pentru deplasarea rapidă înainte.
Întrerupeți şi reluați redarea.
Micşorați volumul.

Aplicații pentru gestionarea sănătății

Utilizați aplicațiile Pedometru, Somn, şi Antrenament pentru a vă monitoriza şi gestiona sănătatea şi condiția fizică.

Când Gear este sincronizat cu o aplicație S Health compatibilă, puteți utiliza caracteristici suplimentare. Caracteristicile suplimentare includ verificarea condiției fizice şi înregistrările exercițiilor etc.

Pedometru, Somn şi Antrenament sunt destinate utilizării numai în scopuri recreative, de bunăstare şi condiție fizică şi nu sunt destinate pentru diagnostic medical. Înainte de utilizarea acestor aplicații, citiți instrucțiunile cu atenție. Consultați un medic profesionist dacă experimentați vreo problemă de sănătate sau dacă aveți nevoie de asistență medicală.

Înainte de a începerea exercițiilor

Aceste aplicații pot fi utilizate pentru a vă monitoriza antrenamentul. În timp ce activitatea fizică moderată, cum ar fi mersul în pas vioi, este sigură pentru majoritatea persoanelor, experții în sănătate sugerează să vorbiți cu medicul dvs. înainte de a începe un program de exerciții, în special dacă aveți una din următoarele condiții:

- Boală de inimă
- Astm sau boală de plămâni
- Diabet, boală de ficat sau de rinichi
- Artrită

De asemenea, trebuie să vă consultați medicul dacă aveți simptome care sugerează boală de inimă, de plămâni, sau o altă boală gravă, cum ar fi:

- Durere sau disconfort în piept, gât, maxilar sau brațe, în timpul activității fizice
- Amețeală sau pierderea cunoştinței
- Dificultăți de respirație la efort uşor sau în repaus, sau când sunteți întins în pat sau mergeți la culcare
- Inflamarea gleznei, în special noaptea
- Un murmur cardiac sau un puls rapid şi pronunțat
- Durere musculară atunci când urcați scări sau un deal şi care se manifestă atunci când vă odihniți

Colegiul American de Medicină Sportivă recomandă să vă consultați medicul înainte de a vă angaja în exerciții energice, dacă se aplică două sau mai multe din următoarele aspecte:

- Sunteți bărbat cu vârsta peste 45 de ani sau femeie cu vârsta peste 55 de ani.
- Aveți un istoric în familie de boli cardiace manifestate înainte de vârsta de 55 de ani.
- Ați fumat sau ați renunțat la fumat în ultimele şase luni.
- Nu aveți activitate fizică de trei luni sau mai mult.
- Sunteți supraponderal sau obez.
- Aveți hipertensiune arterială sau colesterol mărit.
- Aveți toleranță alterată la glucoză, numită şi prediabet.

Când sunteți nesigur - Verificați

Dacă nu sunteți sigur de starea sănătății dvs., aveți mai multe probleme de sănătate, sau sunteți însărcinată, trebuie să vorbiți cu medicul dvs. înainte de a începe un nou program de exerciții. Colaborarea cu medicul dvs. este un mod bun de a planifica un program de exerciții care este corect şi sigur pentru dvs. Considerați acest lucru primul pas pe calea dvs. către condiția fizică dorită.

Pedometru

Pe ecranul pentru numărătoarea pașilor, porniți pedometrul pentru a număra paşii şi pentru a vizualiza distanța parcursă şi caloriile arse.

Înainte de utilizarea acestei aplicații:

Dacă tocmai ați cumpărat sau ați resetat Gear, citiți informațiile de pe ecran despre aplicație şi atingeți **OK**.

Numărarea paşilor

1 Atingeți **Pedometru** pe ecranul de Acasă.

2 Atingeți **Start** pentru a începe numărarea.

Puteți vizualiza informații, cum ar fi numărătoarea pașilor și caloriile arse, pe ecran.

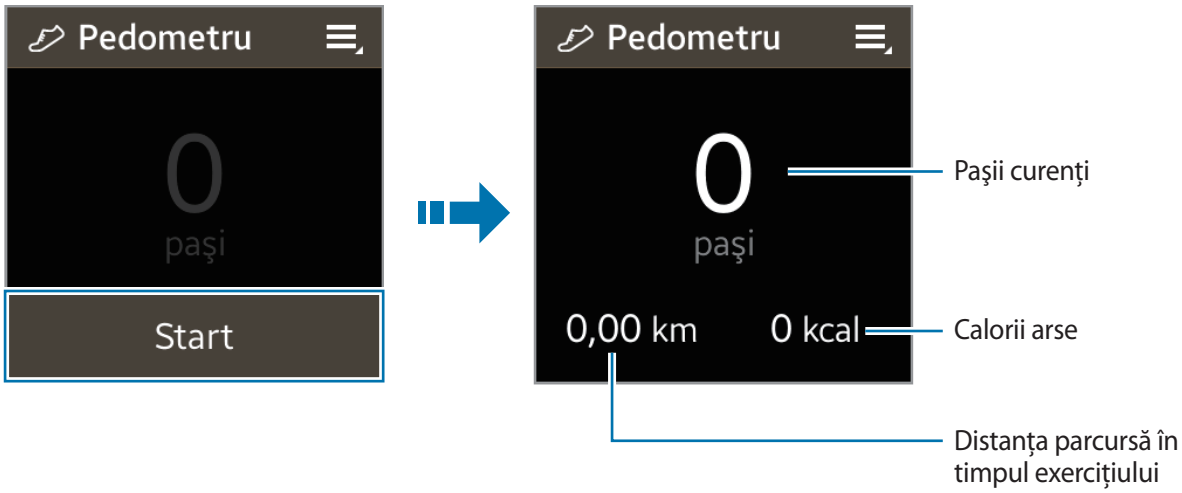

3 Atingeți ecranul, apoi selectați **Întrerupere** pentru a opri contorizarea.

Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Pe ecranul pedometrului, atingeți pentru a utiliza caracteristici suplimentare:

- Pentru a vizualiza înregistrările anterioare, atingeți **Istoric**.
- Pentru a vă seta obiectivul, atingeți **Obiectiv**.
- Pentru a reseta numărătoarea pașilor, atingeți **Resetare pași**.
- Pentru a partaja înregistrările cu alte persoane, atingeți **Partajare prin**.
- Pentru a vizualiza informațiile de ajutor, atingeți **Ajutor**.

- Este posibil să experimentați o scurtă întârziere în timp ce pedometrul monitorizează pașii și apoi afișează numărătoarea pașilor dvs.
- Dacă utilizați pedometrul în timp ce călătoriți cu mașina sau cu trenul, vibrațiile pot afecta numărarea.
- Numai înregistrările din ultimele treizeci de zile sunt salvate. Puteți vizualiza date anterioare pe dispozitivul mobil în care este instalată aplicația S Health.

Somn

Utilizați această aplicație pentru a vă monitoriza tiparele de somn şi pentru a înregistra cât de mult dormiți prin detectarea mişcărilor corpului în timpul somnului. Puteți transfera înregistrările către dispozitivul mobil conectat.

Înainte de utilizarea acestei aplicații:

- Dacă tocmai ați cumpărat sau ați resetat Gear, citiți informațiile de pe ecran despre aplicație şi atingeți **OK**.
- Aplicația Somn vă monitorizează durata somnului şi mişcările corpului în timp ce dormiți.
- Pentru a înregistra în timp ce dormiți, atingeți butonul Start atunci când vă culcați şi atingeți butonul Oprire atunci când vă treziți.

Înregistrarea duratei somnului

1 Atingeți **Somn** pe ecranul Acasă.

2 Atingeți **Start**.

Durata somnului apare pe ecran atunci când porneşte înregistrarea somnului.

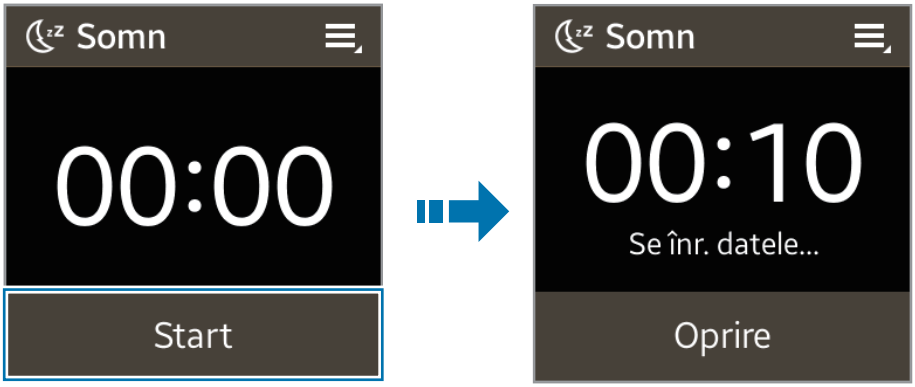

3 Atingeți **Oprire** → **OK** pentru a opri înregistrarea.

Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Pe ecranul Somn, atingeți pentru a utiliza caracteristici suplimentare:

- Pentru a vizualiza înregistrările anterioare, atingeți **Istoric**.
- Pentru a bloca toate notificările cu excepția notificărilor pentru alarmă, atingeți **Modul Blocare**, apoi bifați **Activare**.
- Pentru a vizualiza informațiile de ajutor, atingeți **Ajutor**.

Numai înregistrările din ultimele treizeci de zile sunt salvate. Puteți vizualiza date anterioare pe dispozitivul mobil în care este instalată aplicația S Health.

Antrenament

Utilizați această aplicație pentru a seta obiectivele pentru dietă şi calorii şi pentru a planifica programul antrenamentului. Vizualizați antrenamentul efectuat în ziua respectivă și comparați-l cu obiectivul pe care vi l-ați stabilit. De asemenea, puteți înregistra rezultatele antrenamentului într-un jurnal.

Caracteristica GPS a dispozitivului mobil conectat este utilizată pentru a verifica informațiile, cum ar fi altitudinea şi viteza, atunci când mergeți pe bicicletă sau pe jos. Asigurați-vă că Gear şi dispozitivul mobil sunt conectate permanent în timpul utilizării acestei caracteristici.

În condiții de vreme rece:

- Evitați utilizarea dispozitivului pe vreme rece. Dacă este posibil, utilizați dispozitivul în medii de interior.
- Dacă utilizați dispozitivul în medii de exterior pe vreme rece, acoperiți Gear cu mânecile înainte de a-l utiliza.
- Dacă tocmai ați cumpărat sau ați resetat Gear, citiți informațiile de pe ecran despre aplicație şi creați-vă profilul.

Monitorizarea informațiilor despre exercițiu

1 Atingeți **Antrenament** pe ecranul Acasă.

2 Selectați un tip de exercițiu pentru monitorizare. Puteți selecta din **Alergare**, **Mers**, **Ciclism**, sau **Drumeție**.

3 Atingeți **Start** pentru a începe monitorizarea.

Puteți vizualiza informații, cum ar fi durata exercițiului şi distanța, pe ecran.

Derulați la stânga pe ecran pentru a vizualiza mai multe informații, cum ar fi caloriile arse şi viteza.

4 Atingeți ecranul, apoi atingeți **Oprire** → **OK** pentru a opri monitorizarea informațiilor despre exercițiu.

Înregistrările exercițiului apar pe ecran.

5 Derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza înregistrările.

Utilizarea caracteristicilor suplimentare

Pe ecranul principal Antrenament, atingeți pentru a utiliza caracteristici suplimentare:

- Pentru a vizualiza înregistrările exercițiului, atingeți **Istoric**.
- Pentru a vizualiza informațiile de ajutor, atingeți **Ajutor**.

În timpul monitorizării informațiilor despre exercițiu, atingeți pentru a adăuga caracteristici suplimentare. Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de tipul exercițiului selectat:

- Pentru a vizualiza înregistrările exercițiului, atingeți **Istoric**.
- Pentru a seta obiectivele exercițiului, atingeți **Obiectiv**.

Numai înregistrările din ultimele treizeci de zile sunt salvate. Puteți vizualiza date anterioare pe dispozitivul mobil în care este instalată aplicația S Health.

S Voice

Utilizați această aplicație pentru a comanda vocal Gear în vederea efectuării diverselor caracteristici.

Atingeți **S Voice** pe ecranul Acasă.

- Această aplicație nu este acceptată în anumite limbi.
- Înainte de utilizarea acestei aplicații, citiți şi acceptați termenii şi condițiile pe dispozitivul mobil conectat.

Puteți utiliza următoarele exemple de comenzi vorbite:

- Open gallery
- Call Lulu mobile
- Check schedule

Sfaturi pentru o mai bună recunoaştere a vocii

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca Gear să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de mediu sau de modul în care vorbiți.

Pornire S Voice

Pe ecranul S Voice, rostiți o comandă vorbită.

Când S Voice este lansat și nu rostiți nicio comandă vocală într-o perioadă specificată, aplicația intră în modul standby. Pictograma microfonului din partea de jos a ecranului se schimbă în verde. Pentru a utiliza din nou comenzile vocale, atingeți pictograma microfonului pentru a ieşi din modul standby.

Cronometru

Utilizați această aplicație pentru a măsura durata timpului scurs.

1 Atingeți **Cronometru** pe ecranul de Aplicații.

2 Atingeți **Pornire** pentru a cronometra un eveniment.

- Pentru înregistrarea timpilor unui tur, atingeți **Tur**.
- Pentru a opri cronometrarea, atingeți **Oprire**.
- Pentru ştergerea înregistrărilor timpilor unui tur, atingeți **Resetare**.

Temporizator

Folosiți această aplicație pentru a utiliza Gear ca un temporizator pentru numărătoare inversă.

1 Atingeți **Temporizator** pe ecranul de Aplicații.

2 Setați durata şi atingeți **Pornire**.

Glisați ✕ în afara cercului mare când timpul a expirat.

Program

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza evenimentele programate pe dispozitivul conectat cu Gear.

Atingeți **Program** pe ecranul de Aplicații.

Selectați un eveniment din listă pentru a vizualiza detaliile. Derulați la stânga sau la dreapta pe ecran sau atingeți săgețile stânga şi dreapta pentru a schimba data.

Notiță vocală

Utilizați această aplicație pentru a înregistra note vocale. Notele vocale înregistrate pe Gear sunt transferate automat către dispozitivul mobil conectat.

Atingeți **Notiță vocală** pe ecranul Acasă.

Înregistrarea notelor vocale

Atingeți ● pentru a porni înregistrarea. Vorbiți la microfonul din partea din dreapta de jos a lui Gear. Atingeți ❚❚ pentru a întrerupe înregistrarea. Atingeți □ pentru a termina înregistrarea. Pentru a anula înregistrarea, atingeți ✕.

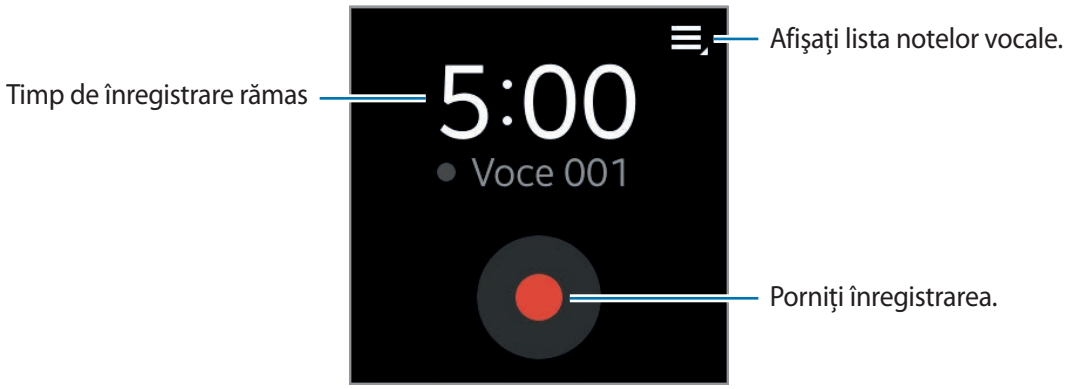

Redarea notelor vocale

Atingeți și selectați o notă vocală pentru redare. În cazul în care conținutul vorbit este înregistrat și apoi convertit într-un fișier de date, apare lângă numele fișierului. Atunci când atingeți , Gear afișează conținutul ca text pe ecran în timpul redării.

- : Reglați volumul atingând sau . De asemenea, puteți conecta o cască Bluetooth pentru a asculta nota vocală.
- : Întrerupeți redarea.
- / : Treceți la nota vocală anterioară sau următoare.

Controale

Vizualizați starea conexiunii și durata de viață rămasă a bateriei. Reglați volumul și luminozitatea ecranului.

Atingeți **Controale** pe ecranul Acasă.

Meteo

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza informații despre vreme pe Gear pentru locațiile care sunt setate pe dispozitivul mobil conectat.

Atingeți **Meteo** pe ecranul de Aplicații.

Pentru a vizualiza informații despre vreme pentru săptămână, atingeți ecranul.

Setări

Ceas

Schimbați tipul de ceas care apare pe ecranul Ceas.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Ceas**.

Derulați la stânga sau la dreapta pe ecran pentru a selecta un tip de ceas.

Fundaluri

Modificați culoarea ecranului Acasă. Alternativ, setați o imagine sau o fotografie stocată în Gear ca fundal pentru ecranul Acasă.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Fundaluri**.

Notificări

Utilizați Gear pentru a fi la curent cu o varietate de evenimente, cum ar fi apelurile nepreluate sau mesajele noi, primite pe dispozitivul mobil conectat.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Notificări**.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe Gear.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Sunet**.

- **Volum**: Reglați nivelul volumului pentru diverse sunete, cum ar fi sunetele multimedia, ale tonurilor de sonerie, ale notificărilor şi ale sistemului.
- **Mod sunet**: Selectați un mod de sunet pentru dispozitivul Gear: sunet, vibrare şi silențios.
- **Sunete at.**: Setați Gear să emită un sunet la selectarea aplicațiilor sau opțiunilor pe ecranul senzitiv.
- **Tonuri de apel**: Selectați un ton de sonerie pentru a vă avertiza în momentul primirii de apeluri.
- **Notificări**: Selectați un ton de sonerie care sună când au loc evenimente, cum ar fi mesajele primite şi apelurile pierdute.
- **Vibrație**: Reglați intensitatea notificării prin vibrație.
- **Braț preferat**: Selectați mâna la care purtați Gear. Microfonul principal se va schimba în funcție de selecția dvs.

Afişare

Schimbați setările pentru afişare.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Afişare**.

- **Luminoz.**: Reglați luminozitatea ecranului.
- **Timp expir. ecran**: Setați intervalul de timp după care Gear va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Font**: Modificați tipul de font şi dimensiunea acestuia pentru afişarea textului.
- **Limbă**: Selectați o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicațiile.

Atunci când Gear este conectat la un dispozitiv mobil, setările de limbă aplicate pe dispozitivul mobil sunt aplicate la Gear. Setările de limbă pot fi schimbate numai pe dispozitivul mobil conectat.

- **Gest de activare**: Setați Gear să pornească şi să afişeze un anumit ecran prin utilizarea unui gest. Ridicați mâna pe care purtați Gear şi priviți către ecranul dispozitivului Gear timp de câteva secunde. Ecranul porneşte şi afişează un ecran prestabilit.
- **Mărime pict. po...**: Puteți regla dimensiunea pictogramelor de pe ecranul Acasă.
- **Ed. ecr. pornire**: Puteți să schimbați locația pictogramelor de pe ecranul Acasă şi să le ştergeți.

Bluetooth

Configurați setările pentru caracteristica Bluetooth.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth**: Porniți sau opriți caracteristica Bluetooth.
- **Cască BT**: Căutați căşti Bluetooth şi conectați-le la Gear.
- **Set. vizibil**: Setați ca Gear să apară pe listele celorlalte dispozitive atunci când acestea caută dispozitive Bluetooth.

Apăs. 2 ori

Setați ca o aplicație să se lanseze instantaneu atunci când apăsați pe butonul Pornire de două ori.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Apăs. 2 ori**, apoi selectați o opțiune.

Blocare confid.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Blocare confid.**

- **Blocare confid.**: Activați sau dezactivați caracteristica de blocare a confidențialității setând un cod PIN format din cel puțin patru numere. Puteți debloca ecranul Gear introducând un cod PIN atunci când dispozitivul mobil şi Gear sunt deconectate.
- **Ajutor**: Accesați informații de ajutor despre utilizarea caracteristicii de blocare a confidențialității.

Profil

Creați un profil introducând informațiile dvs. fizice, cum ar fi sexul sau dimensiunea corporală.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Profil**, apoi selectați o opțiune.

Reset. Gear

Resetați dispozitivul la setările din fabrică şi ştergeți toate datele. Aplicațiile implicite nu sunt șterse.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Reset. Gear**.

Când conectați Gear la un alt dispozitiv mobil

Dacă doriți să conectați Gear la un dispozitiv mobil nou achiziționat sau la un alt dispozitiv mobil pentru prima dată resetați-l. Resetarea va şterge datele din memorie. După resetare, puteți conecta Gear la un un alt dispozitiv mobil.

Informații G...

Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Informații G...**

- **Despre Gear**: Accesați informațiile despre Gear.
- **Depanare USB**: Activați sau dezactivați modul Depanare USB. Puteți utiliza acest mod atunci când dezvoltați aplicații conectând Gear la un computer printr-un cablu USB.

Gear Manager

Lansarea aplicației Gear Manager

Această aplicație vă permite să vă conectați la un dispozitiv mobil şi să particularizați setările şi aplicațiile pentru Gear. De asemenea, îl puteți utiliza pentru a accesa caracteristicile dispozitivului mobil conectat.

Pe ecranul de Aplicații al dispozitivului mobil conectat, atingeți **Gear Manager**.

Unele caracteristici pot să nu fie disponibile, în funcție de tipul dispozitivului mobil conectat.

Conectarea la un nou dispozitiv Gear

În partea de sus a ecranului Gear Manager, atingeți → **Căutare dispozitive noi**. Deconectați Gear-ul utilizat curent şi conectați un alt dispozitiv Gear.

Configurarea setărilor dispozitivului Gear

Accesați informații despre Gear şi actalizați-i software-ul.

Atingeți numele Gear în lista de **DISPOZITIV ASOCIAT** pe ecranul Gear Manager, apoi utilizați una din următoarele caracteristici:

- **Conectare** / **Deconectare**: Conectați sau deconectați un Gear.
- **Redenumire**: Setați un nume pentru Gear.
- **Actualiz. software**: Actualizați Gear la cea mai recentă versiune de software.
- **Număr model**: Vizualizați detaliile despre modelul Gear.
- **Versiune software**: Vizualizați informațiile despre versiunea Gear.

Funcție stil ecr. pornire

Modificați setările ecranului Acasă al dispozitivului Gear.

Atingeți **Funcție stil ecr. pornire** pe ecranul Gear Manager.

Fundaluri

Modificați culoarea ecranului Acasă al dispozitivului Gear. Alternativ, setați o imagine sau o fotografie stocată în dispozitivul mobil ca fundal pentru ecranul Acasă al lui Gear.

Atingeți **Fundaluri** în partea de sus a ecranului.

Selectați un fundal pentru ecranul Acasă. Fundalul selectat va fi aplicat la ecranul Acasă al lui Gear.

Ceas

Puteți schimba tipul de ceas care va fi afişat pe ecranul Ceas.

Atingeți **Ceas** în partea de sus a ecranului. Selectați tipul de ceas dorit.

Pentru a configura informații detaliate pe ecranul Ceas, atingeți ⚙ lângă lista de ceasuri.

S Health

Puteți transfera înregistrările S Health salvate pe Gear la dispozitivul mobil conectat.

Pentru a seta intervalul de timp pentru trimiterea fişierelor, pe ecranul Gear Manager, atingeți ⚙ lângă **S Health** şi atingeți **Interval transfer pedometru**. Selectați **Transferare acum** pentru a trimite imediat un fişier.

Atingeți **S Health** pe ecranul Gear Manager pentru a lansa S Health.

Notificări

Fiți la curent cu o varietate de evenimente, cum ar fi apelurile nepreluate sau mesajele noi, primite pe dispozitivul mobil conectat. De asemenea, configurați setările pentru caracteristica Notificări.

Pe ecranul Gear Manager atingeți **Notificări**, glisați comutatorul **Notificări** la dreapta, apoi bifați elementele dorite.

- **Limitare notificări**: Setați ca notificările să nu fie trimise către Gear atunci când dispozitivul mobil conectat este în folosință. Notificările dispozitivului mobil nu vor fi afişate pe Gear, cu excepția alertelor de apeluri primite şi a alarmelor.
- **Transmisie inteligentă**: Setați dispozitivul mobil să vă alerteze instantaneu când aveți notificări noi atunci când îl ridicați. În acelaşi timp Gear va fi notificat în cazul mesajelor noi sau apelurilor pierdute.

  - Această caracteristică este disponibilă numai când ecranul Gear este pornit.
  - Anumite dispozitive mobile nu acceptă această caracteristică.
  - Dispozitivul mobil trebuie să fie mai întâi deblocat pentru a vizualiza detalii atunci când ecranul este blocat.

- **Previzualizați mesajul**: Setați afişarea unei ferestre pop-up care arată previzualizarea unei noi notificări.
- **Păstrați ecranul oprit**: Setați primirea notificărilor cu ecranul oprit.
- **ALERTE INSTANT PT. GEAR**: Stabiliți elementele care vor fi primite direct pe Gear.
- **NOTIFICĂRI PENTRU GEAR**: Stabiliți elementele care vor fi notificate pe Gear dacă acestea nu sunt verificate pe dispozitivul mobil conectat.
- **NOTIFICĂRI GENERALE**: Setați elementele suplimentare care vor fi notificate pe Gear.

Aplicațiile mele

Puteți gestiona setările aplicațiilor instalate pe Gear. Derulați în sus sau în jos pentru a vizualiza toate aplicațiile instalate pe Gear.

Atingeți **Aplicațiile mele** pe ecranul Gear Manager.

Configurarea setărilor aplicațiilor

Atingeți ⚙ lângă o aplicație şi configurați setările.

Transferul fişierelor din dispozitivul mobil pe Gear

Puteţi transfera fişierele muzicale de pe dispozitivul mobil pe Gear.

Atingeţi ⚙ lângă **Player muzical**, atingeţi **Trimitere melodii pe Gear**, ţineţi apăsat un fişier, apoi selectaţi fişierele care vor fi transferate. Pentru a transfera fişierele selectate pe Gear, atingeţi **Trimite**.

Transferul fotografiilor, videoclipurilor şi notelor vocale de la Gear

Puteţi transfera fişiere, cum ar fi fotografii, videoclipuri şi note vocale, către dispozitive mobile.

- Pentru a transfera note vocale, atingeţi ⚙ lângă **Notiţă vocală** şi atingeţi **Transfer automat** → **Niciuna** → **Transferare acum**. Pentru a seta transferul automat al fişierelor către un dispozitiv mobil atunci când notele sunt înregistrate cu Gear, atingeţi **Transfer automat** → **Întotdeauna**.
- Pentru a transfera fotografii şi videoclipuri, atingeţi ⚙ lângă **Cameră foto** şi atingeţi **Transfer automat** → **Manual** → **Transferare acum**. Pentru a seta fişierele să fie transferate automat către un dispozitiv mobil atunci când imaginile sunt realizate cu Gear, atingeţi **Transfer automat** → **Întotdeauna**.

Samsung Apps

Puteţi descărca aplicaţii de la **Samsung Apps**.

Atingeţi **Samsung Apps** pe ecranul Gear Manager. Căutaţi o aplicaţie şi selectaţi-o pentru a o descărca.

Pentru a instala aplicaţiile pe care le-aţi descărcat din alte surse decât **Samsung Apps**, pe ecranul Gear Manager, atingeţi **Setări** → **Surse necunoscute** → **OK**.

Căutare Gear propriu

În cazul în care rătăciți Gear, Gear Manager vă poate ajuta să îl găsiți.

Atingeți **Căutare Gear propriu** pe ecranul Gear Manager.

Atingeți **Start**, Gear emite sunete şi porneşte ecranul.

Această caracteristică este disponibilă numai atunci când Gear şi dispozitivul mobil sunt conectate.

Setări

Utilizați această aplicație pentru a configura Gear şi seta opțiuni diverse.

Atingeți **Setări** pe ecranul Gear Manager.

Copierea de rezervă şi restabilirea

Realizați copierea de rezervă a datelor stocate pe Gear sau restabiliți datele de rezervă.

Pe ecranul Setări, atingeți **Copiere de rezervă şi restabilire**.

Setarea butonului Pornire

Setați acțiunile care să fie efectuate atunci când apăsați butonul Pornire al lui Gear de două ori.

Pe ecranul Setări, atingeți **Apăs. 2 ori but. pornire**, apoi selectați o opțiune.

Activarea caracteristicii de blocare a ecranului

Setați dispozitivul mobil să se blocheze automat atunci când este deconectat de la Gear.

Pe ecranul Setări, bifați **Blocare automată**.

Atingeți **Continuare**, desenați un model conectând patru sau mai multe puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Configurați un cod PIN de rezervă pentru a debloca dispozitivul mobil atunci când nu vă mai amintiți modelul.

Atunci când Gear nu este detectat, modelul de blocare se activează automat pe dispozitivul mobil.

Atunci când Gear este detectat din nou, modelul de blocare este dezactivat.

Utilizarea gestului de trezire

Setați Gear să recunoască gestul dvs. de trezire şi să afişeze ceasul sau ultima pagină pe care ați accesat-o atunci când ecranul este oprit.

Pe ecranul Setări, atingeți **Gest de activare**, apoi glisați comutatorul **Gest de activare** la dreapta. Pentru a selecta un ecran prestabilit care să fie afişat când porneşte ecranul, atingeți **Selectare ecran afişat**.

Pentru a trezi Gear, ridicați mâna pe care purtați Gear şi priviți la ecranul Gear timp de câteva secunde. Ecranul porneşte şi afişează un ecran prestabilit.

Setarea unei metode de introducere a textului şi gestionarea şabloanelor

Setați o metodă de introducere a textului şi gestionați şabloanele.

- **Implicit**: Selectați o metodă pentru introducerea textului.
- **Editare şabloane text**: Gestionați şabloanele textelor care vor fi utilizate atunci când răspundeți la un mesaj.

Preluarea unui apel primit utilizând o comandă vocală

Când primiți un apel, îl puteți accepta sau respinge utilizând o comandă vocală.

Pe ecranul Setări, bifați **Apeluri primite**.

Configurarea mesajelor de urgență

Setați dispozitivul să trimită un mesaj către destinatari în caz de urgență.

Pe ecranul Setări, atingeți **Trimitere mesaje de ajutor**, apoi glisați comutatorul **Trimitere mesaje de ajutor** la dreapta. Apăsați pe butonul Pornire de trei ori pentru a trimite un mesaj de urgență care conține locația dvs. curentă.

Anumite dispozitive mobile nu acceptă această caracteristică.

Configurarea contactelor de urgență

Puteți prestabili contacte pentru a trimite un mesaj în caz de urgență.

Pe ecranul Setări, atingeți **Gestionare contacte principale** → **Creați un contact principal** → **Creare contact nou** sau **Selectare din contacte**. Puteți crea un contact nou sau selecta din lista de contacte.

Anumite dispozitive mobile nu acceptă această caracteristică.

Setarea securității

Setați permiterea sau blocarea instalării aplicațiilor de la piețele de aplicații altele decât **Samsung Apps**.

Pe ecranul Setări, bifați **Surse necunoscute**.

Vizualizarea licenței open source

Puteți vizualiza informațiile despre licența open source.

Pe ecranul Setări, atingeți **Licență open source**.

Vizualizarea versiunii Gear Manager

Vizualizați informațiile despre versiunea Gear Manager în **Versiune Gear Manager**.

Ajutor

Puteți accesa informații despre utilizarea Gear şi despre alte aplicații utile.

Atingeți **Ajutor** pe ecranul Gear Manager.

Depanare

Înainte de a contacta un Centru Service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice în cazul dispozitivului Gear.

Gear nu pornește

Atunci când bateria este descărcată complet, Gear nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului Gear.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtați mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeți ecranul senzitiv sau dacă atingeți ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți Gear pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul Gear este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Gear se blochează sau prezintă erori grave

Dacă Gear se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicațiile şi să porniți Gear pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă Gear se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe butonul Pornire cel puțin 7 secunde pentru a reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul Acasă, atingeți **Setări** → **Reset. Gear** → **OK**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe Gear.

Dacă problema persistă, contactați un Centru Service Samsung.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu poate localiza Gear

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe Gear.
- Reinițializați Gear şi reîncercați.
- Asigurați-vă că Gear şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de conexiune Bluetooth (10 m). Distanța poate varia în funcție de mediul în care este utilizat dispozitivul.

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune Bluetooth sau Gear şi dispozitivul mobil sunt deconectate

- Asigurați-vă că este activată caracteristica Bluetooth pe ambele dispozitive.
- Asigurați-vă că nu există niciun obstacol, cum ar fi pereți sau echipament electric, între dispozitive.
- Asigurați-vă că este instalată cea mai recentă versiune a aplicației Gear Manager pe dispozitivul mobil.
- Asigurați-vă că Gear şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de conexiune Bluetooth (10 m). Distanța poate varia în funcție de mediul în care este utilizat dispozitivul.
- Reporniți ambele dispozitive şi lansați din nou Gear Manager pe dispozitiv.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că Gear este conectat la un dispozitiv mobil.
- Asigurați-vă că dispozitivul mobil conectat a accesat rețeaua celulară corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați de pe dispozitivul mobil conectat.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel pe dispozitivul mobil conectat.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul sau mutați-vă în altă zonă.

Calitatea sunetului este slabă

Este posibil să aveți probleme de conectare din cauza problemelor în ceea ce privește conexiunile la rețea ale dispozitivului mobil.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcați bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că ați poziționat și conectat corespunzător Gear în încărcător.
- Dacă pinii de încărcare sunt murdari, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau Gear poate să se oprească. Ştergeți ambele contacte aurii şi reîncercați încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceți-vă la un Centru Service Samsung.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți Gear la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se măreşte atunci când utilizați anumite aplicații.
- Bateria se consumă şi încărcarea utilă se scurtează în timp.

Gear este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe Gear pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca Gear să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele Gear.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Gear trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele:

- Încărcați bateria.
- Eliberați memorie ştergând fişiere din Gear.
- Reporniți Gear. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi şi de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea Gear la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu Gear.
- Asigurați-vă ca aveți instalat driverul corespunzător şi actualizat pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asigurați-vă ca aveți instalat Samsung Kies pe computer.

Datele stocate pe Gear au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe Gear. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt corupte sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate pe Gear.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei Gear

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație şi există posibilitatea apariției mişcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, de furnizorul de servicii sau de versiunea de software, şi poate fi modificat fără notificare prealabilă.

www.samsung.com Romanian. 06/2014. Rev.1.0